

---

**MANUAL DE INSTALAÇÃO**  
**KIT DE ADESÃO – LETPP**  
VERSÃO 2.0 -2023

---

## ANTES DA APLICAÇÃO:

- Antes de aplicar os adesivos, limpe a área de aplicação com pano úmido e deixe secar.
- Certifique-se de que o local não esteja úmido, com imperfeições na pintura, rachaduras ou infiltrações.

## APLICAÇÃO DO ADESIVO:

### MODO DE APLICAÇÃO



1  
Descole uma pequena  
parte do adesivo



2  
Posicione na superfície



3  
Passe a espátula de um lado  
para outro removendo o liner

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomenda-se limpar com um pano úmido. Não utilize álcool ou produtos de limpeza nos adesivos.



**ATENÇÃO:** não cole adesivos ou películas antes ou após a fixação do TAG nos locais indicados. Isso poderá afetar o seu funcionamento.

Caro transportador, nosso manual foi criado para orientá-lo quanto ao correto procedimento para instalação do seu kit de Adesão.

Antes da afixação, certifique-se de que o TAG é o correspondente a placa em questão.


## TAG PARA VEÍCULO TRATOR/ AUTOMOTOR / CAVALO

### TAG ELETRÔNICA DE PARA-BRISA



- Não amasse
- Não dobre
- Não use objetos para afixá-lo

### LOCAL DE INSTALAÇÃO

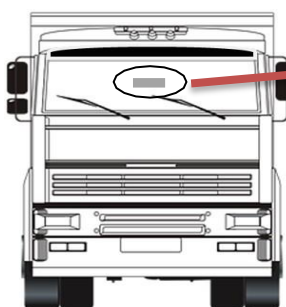

- Cole na parte interna do vidro
- Centralizado
- No sentido horizontal

## TAG ADESIVO QR CODE PARA IMPLEMENTOS/EQUIPAMENTOS

- Colar a Tag no sentido horizontal
- Não use objetos para afixá-lo
- Afixar na lateral direita do implemento (lateral do passageiro)

Abaixo alguns exemplos de implementos e onde devem ser instalado as Tags.



Imagem – IMPLEMENTO.



Imagem – TANQUE BITREM.



Imagem – TANQUE RODOTREM.


### INSTALAÇÃO EM CAMINHÕES MODELO TRUCK

Para esses casos é necessária a instalação do TAG adesivo QR Code afixado ao tanque e do TAG eletrônico afixado ao para-brisa.





### INSTALAÇÃO EM CAMINHÕES MODELO CARROCERIA ABERTA

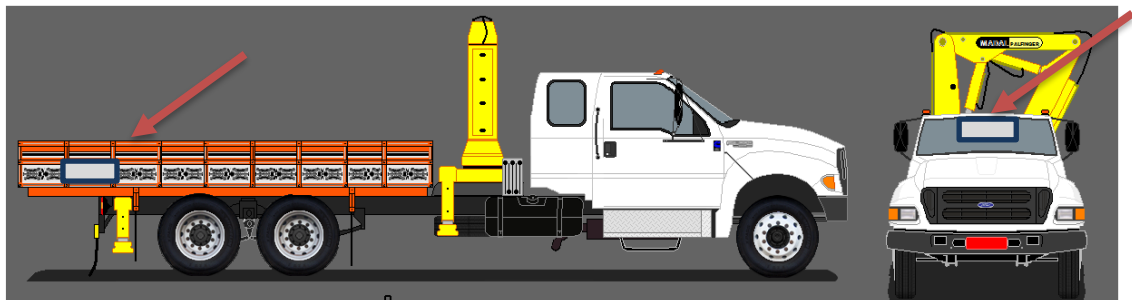

**INSTALAÇÃO EM CARROS MODELO FIORINO/SAVEIRO/STRADA.**

